



## Vorderseite

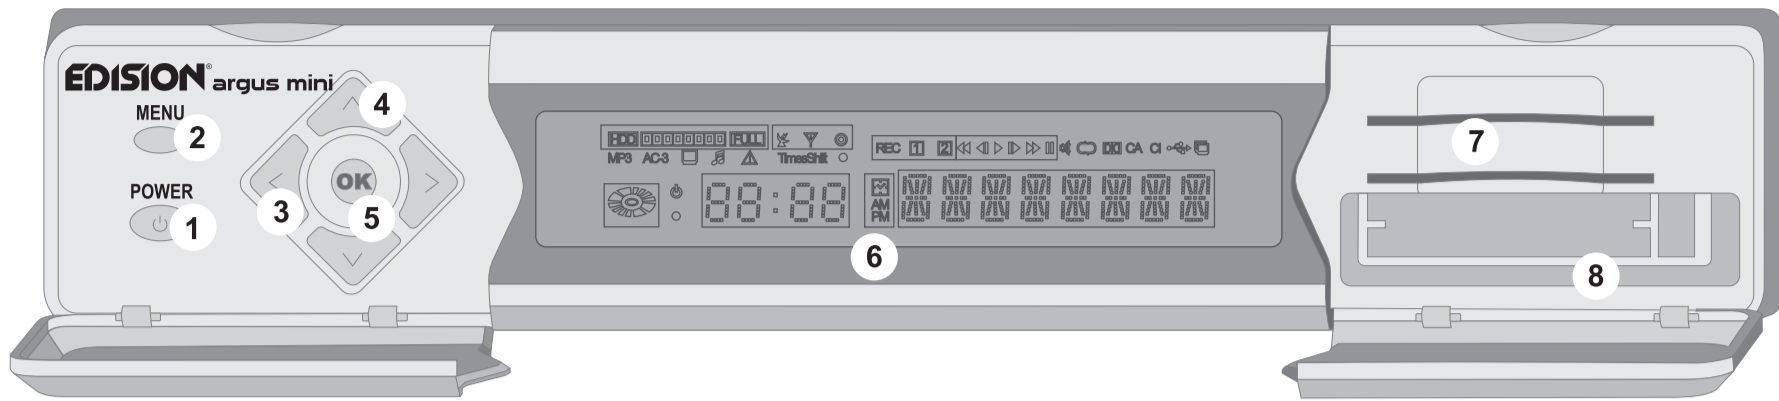

- ① Ein/Aus-Taste
- ② Menü-Taste: Zeigt das Hauptmenü an oder blendet es aus.
- ③ Tasten zur Regelung der Lautstärke u./o. zum Bewegen des Cursors in den Menüs
- ④ Tasten zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors in den Menüs
- ⑤ Anzeigen der Programmliste u./o. zum Bestätigen in den Menüs
- ⑥ VFD Display, zeigt aktuelle Informationen an
- ⑦ 2 integrierte Kartenleser für Conax-Verschlüsselung
- ⑧ 2 Steckplätze für Conditional Access Module (CAM)

## VFD Display

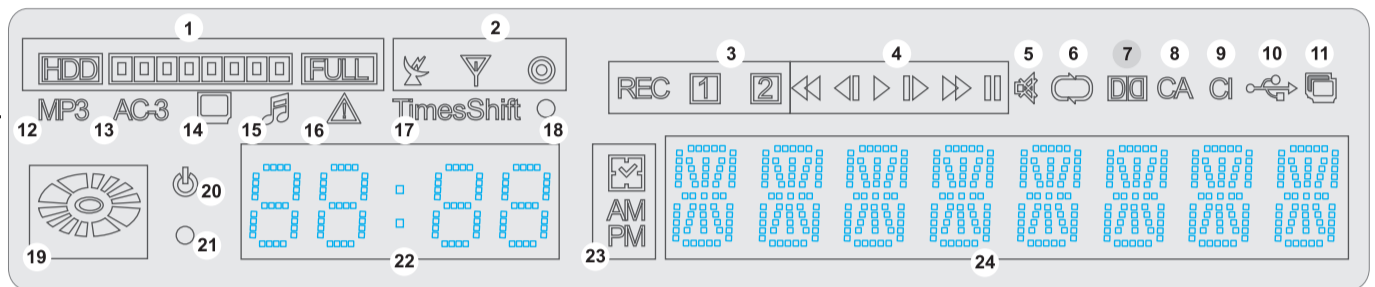

- ① Zeigt den Speicherstatus eines angeschl. USB-Gerätes an.
- ② Zeigt den DVB Status (DVB-S/DVB-T) an.
- ③ Zeigt an, ob eine Aufnahme durchgeführt wird.
- ④ Zeigt die Abspiel-Optionen an.
- ⑤ Leuchtet, wenn die Stummschaltung aktiviert wurde.
- ⑥ Leuchtet bei Endlos-Wiederholung im Wiedergabe-Modus.
- ⑦ Optional, leuchtet bei Dolby Digital Audio.
- ⑧ Leuchtet, wenn eine Karte mit Conax-Verschlüsselung eingesteckt ist.
- ⑨ Leuchtet, wenn ein Modul in einem Steckplatz vorhanden ist.
- ⑩ Leuchtet, wenn ein möglicher USB Speicher angeschlossen ist.
- ⑪ Leuchtet, wenn die PIP-Funktion ausgeführt wird.
- ⑫ Leuchtet beim Abspielen von MP3 Dateien.
- ⑬ Leuchtet bei Dolby Digital Audio.
- ⑭ Leuchtet, wenn sich der Receiver im TV-Modus befindet.
- ⑮ Leuchtet, wenn sich der Receiver im Radio-Modus befindet.
- ⑯ Leuchtet, wenn Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- ⑰ Leuchtet, wenn Timeshift aktiviert wurde.
- ⑱ Zeigt den Signal Status an.
- ⑲ Zeigt an, ob auf einen Speicher zum Lesen oder Schreiben zugegriffen wird.
- ⑳ Leuchtet bei Standby.
- ㉑ Blinkt, wenn Befehle per Fernbedienung gesendet werden.
- ㉒ Zeigt die Zeit an.
- ㉓ Zeigt den verwendeten Modus an: AM / PM.
- ㉔ Zeigt Informationen wie Programmname oder Menüname an.

## Fernbedienung


**Hinweis:** Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden.

- POWER**  
Ein/Aus-Taste
- RC1/RC2**  
Schaltet zwischen 2 Fernbedienungskanälen um.
- V.FORMAT**  
Ändert den Bildschirm TV Standard.
- MUTE**  
Stummschaltung Ein/Aus
- Tms**  
Zeigt die TimeShift-Leiste an.
- PIP**  
Startet die Bild-in-Bild Funktion. (Optional)
- F1**  
Speichert ein Bild im Wiedergabemodus. (Optional)
- TV/SAT**  
Wechselt zwischen TV- / AV-Modus (nicht im HDMI-Betrieb).
- wxyz**  
Auswahl der TV- o. Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.
- TV/RADIO**  
Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.
- ZOOM**  
Eingabe der Zahl 0, vergrößert das Bild (max. 16x).
- RECALL**  
Kehrt zum vorherigen Programm zurück.
- FIND**  
Zum Suchen von Programmen in Listen.
- REC**  
Startet manuell eine Aufnahme.
- VOL**  
Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.
- PAGE**  
Blättert in Listen seitenweise vor (+) oder zurück (-).
- SAT**  
Zeigt die Liste der Satelliten an.
- FAV**  
Zeigt die Favoriten-Listen an (sofern vorhanden).
- MENU**  
Zeigt das Hauptmenü an.
- INFO**  
Zeigt die Programm-Informationenleiste an.
- OK**  
Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Programmliste auf.
- EXIT**  
Beendet ein Menü/Dialogfenster.
- EDIVISION**  
Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION.
- FOLDER**  
Zeigt eine Dateiliste an.

- STOP**  
Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.
- PAUSE**  
Hält die Wiedergabe an.
- PLAY**  
Startet das Abspielen einer Aufnahme bzw. im Modus TimeShift. Kehrt zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.
- PREV**  
Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
- NEXT**  
Springt zum Ende bzw. zur nächsten Aufnahme / Bild.
- PAGE-**  
Blättert in Listen seitenweise zurück. Ermöglicht schnellen Rücklauf.
- PAGE+**  
Blättert in Listen seitenweise vor. Ermöglicht schnellen Vorlauf.
- ←**  
Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) rückwärts.
- Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) vorwärts.
- PLAY MODE**  
Aufruf des Abspielmodus im MP3- oder JPEG-Player.
- USB**  
Ermöglicht das sichere Entfernen von angeschlossenen USB-Speichern.
- AUDIO**  
Ruft das Audio-Menü auf.
- OPTION**  
Multifunktionstaste: für Sender mit Mehr-Optionen-Angebot.
- TXT**  
Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.
- Grid**  
Ruft das Menü Mehrfachbild auf. (Optional)



## Rückseite

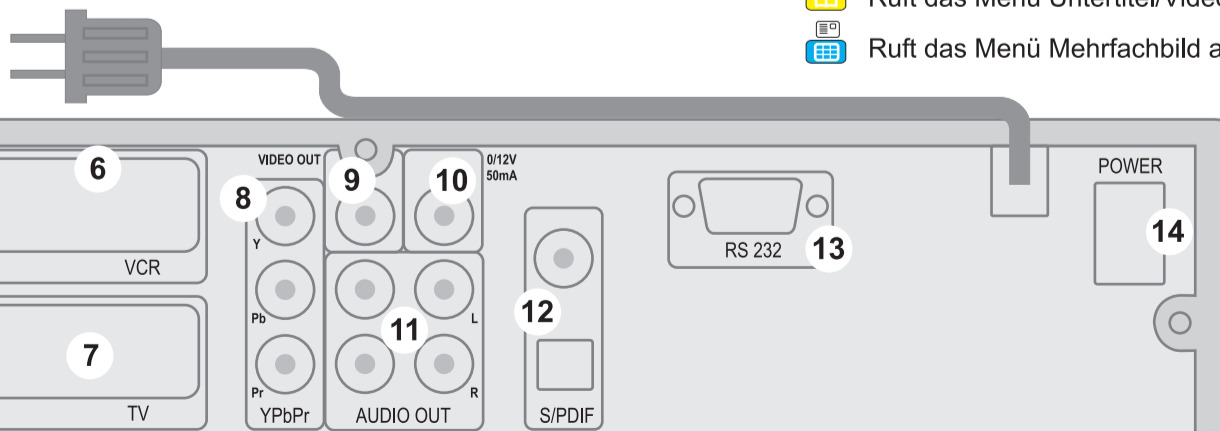

- ① RF IN/RF OUT: terrestrischer Eingang für Antenne und Ausgang für z.B. älteres TV-Gerät
- ② LOOP: Anschluss für einen anderen Receiver
- ③ LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage
- ④ USB: Port für USB Speichergeräte
- ⑤ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität
- ⑥ VCR: Anschluss über Scart-Kabel an einen Video/DVD-Recorder
- ⑦ TV: Anschluss über Scart-Kabel an ein Fernsehgerät
- ⑧ YPbPr: Component-Video-Anschluss
- ⑨ VIDEO OUT: Anschluss über Cinch-Kabel an ein Fernsehgerät
- ⑩ 0/12V 50mA: Schaltspannungen zum Anschluss von externen Geräten
- ⑪ AUDIO OUT L/R: Ausgang für Audio-Verstärker
- ⑫ S/PDIF: Audioschnittstelle zu einem Verstärker / einer Musikanlage
- ⑬ RS 232: Anschluss an einen PC per Nullmodemkabel für Software-Update
- ⑭ POWER: Ein/Ausschalter