



Vorderseite

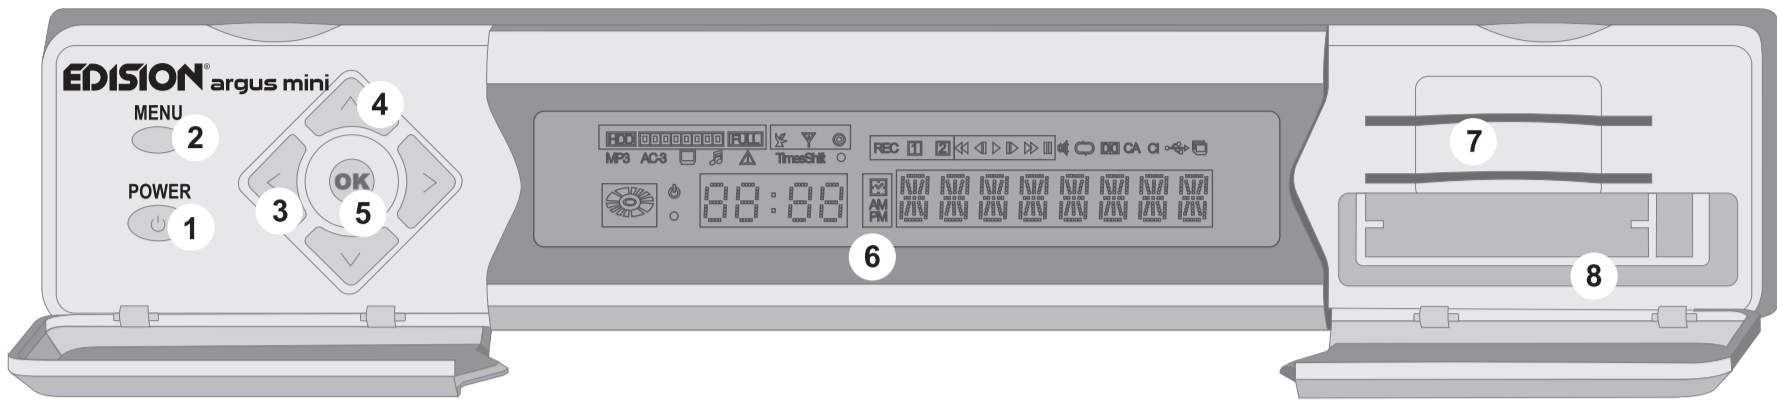

- ① Ein/Aus-Taste
- ② Menü-Taste: Zeigt das Hauptmenü an oder blendet es aus.
- ③ Tasten zur Regelung der Lautstärke u./o. zum Bewegen des Cursors in den Menüs
- ④ Tasten zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors in den Menüs
- ⑤ Anzeigen der Programmliste u./o. zum Bestätigen in den Menüs
- ⑥ VFD Display, zeigt aktuelle Informationen an
- ⑦ 2 integrierte Kartenleser für Conax-Verschüsselung
- ⑧ 2 Steckplätze für Conditional Access Module (CAM)

VFD Display

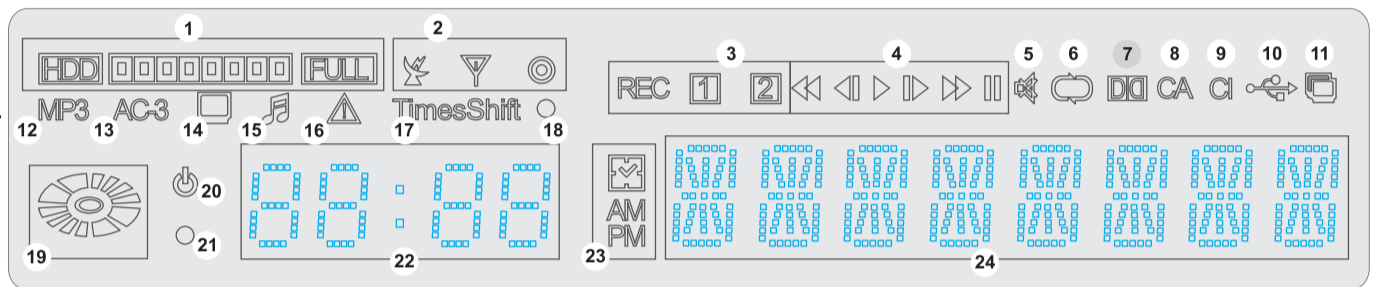

- ① Zeigt den Speicherstatus eines angeschl. USB-Gerätes an.
- ② Zeigt den DVB Status (DVB-S2) an.
- ③ Zeigt an, ob eine Aufnahme durchgeführt wird.
- ④ Zeigt die Abspiel-Optionen an.
- ⑤ Leuchtet, wenn die Stummschaltung aktiviert wurde.
- ⑥ Leuchtet bei Endlos-Wiederholung im Wiedergabe-Modus.
- ⑦ Optional, leuchtet bei Dolby Digital Audio.
- ⑧ Leuchtet, wenn eine Karte mit Conax-Verschüsselung eingesteckt ist.
- ⑨ Leuchtet, wenn ein Modul in einem Steckplatz vorhanden ist.
- ⑩ Leuchtet, wenn ein möglicher USB Speicher angeschlossen ist.
- ⑪ Leuchtet, wenn die PIP-Funktion ausgeführt wird.
- ⑫ Leuchtet beim Abspielen von MP3 Dateien.
- ⑬ Leuchtet bei Dolby Digital Audio.
- ⑭ Leuchtet, wenn sich der Receiver im TV-Modus befindet.
- ⑮ Leuchtet, wenn sich der Receiver im Radio-Modus befindet.
- ⑯ Leuchtet, wenn Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- ⑰ Leuchtet, wenn TimesShift aktiviert wurde.
- ⑱ Zeigt den Signal Status an.
- ⑲ Zeigt an, ob auf einen Speicher zum Lesen oder Schreiben zugegriffen wird.
- ⑳ Leuchtet bei Standby.
- ㉑ Blinkt, wenn Befehle per Fernbedienung gesendet werden.
- ㉒ Zeigt die Zeit an.
- ㉓ Zeigt den verwendeten Modus an: AM / PM.
- ㉔ Zeigt Informationen wie Programmname oder Menüname an.


Fernbedienung

Hinweis: Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden.

- | | | |
|--|---|--|
| <p>POWER
Ein/Aus-Taste</p> <p>RC1/RC2
Schaltet zwischen 2 Fernbedienungskanälen um.</p> <p>V.FORMAT
Ändert den Bildschirm TV Standard.
Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet.</p> <p>MUTE
Stummschaltung Ein/Aus</p> <p>Tms
Zeigt die TimeShift-Leiste an.</p> <p>PIP
Startet die Bild-in-Bild Funktion. (Optional)</p> <p>F1
Speichert ein Bild im Wiedergabemodus. (Optional)</p> <p>TV/SAT
Wechselt zwischen TV- / AV-Modus (nicht im HDMI-Betrieb).</p> <p>wxyz
Auswahl der TV- o. Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.</p> <p>TV/RADIO
Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.</p> <p>ZOOM
Eingabe der Zahl 0, vergrößert das Bild (max. 16x).</p> <p>RECALL
Kehrt zum vorherigen Programm zurück.</p> <p>FIND
Zum Suchen von Programmen in Listen.</p> <p>REC
Startet manuell eine Aufnahme.</p> | <p>VOL
Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.</p> <p>PAGE
Blättert in Listen seitenweise vor (+) oder zurück (-).</p> <p>SAT
Zeigt die Liste der Satelliten an.</p> <p>FAV
Zeigt die Favoriten-Listen an (sofern vorhanden).</p> <p>MENU
Zeigt das Hauptmenü an.</p> <p>INFO
Zeigt die Programm-Informationenleiste an.</p> <p>OK
Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Programmliste auf.</p> <p>EXIT
Beendet ein Menü/Dialogfenster.</p> <p>EDIVISION
Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION.</p> <p>FOLDER
Zeigt eine Dateiliste an.</p> | <p>STOP
Beendet TimesShift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.</p> <p>PAUSE
Hält die Wiedergabe an.</p> <p>PLAY
Startet das Abspielen einer Aufnahme bzw. im Modus TimeShift. Kehrt zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.</p> <p>PREV
Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.</p> <p>NEXT
Springt zum Ende bzw. zur nächsten Aufnahme / Bild.</p> <p>PAGE-
Blättert in Listen seitenweise zurück. Ermöglicht schnellen Rücklauf.</p> <p>PAGE+
Blättert in Listen seitenweise vor. Ermöglicht schnellen Vorlauf.</p> <p>1/2-1/8
Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) rückwärts.
Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) vorwärts.</p> <p>PLAY MODE
Aufruf des Abspielmodus im MP3- oder JPEG-Player.</p> <p>USB
Ermöglicht das sichere Entfernen von angeschlossenen USB-Speichern.</p> <p>AUDIO
Ruft das Audio-Menü auf.</p> <p>OPTION
Multifunktionstaste: für Sender mit Mehr-Optionen-Angebot.</p> <p>TXT
Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.</p> <p>Multifunktion
Ruft das Menü Mehrfachbild auf. (Optional)</p> |
|--|---|--|



Rückseite

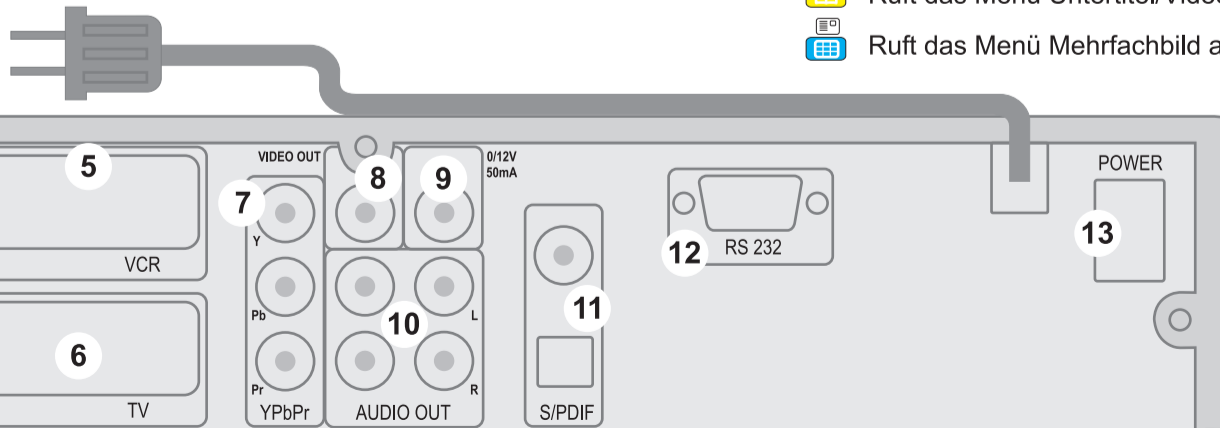

- ① LOOP: Anschluss für einen anderen Receiver
- ② LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage
- ③ USB: Anschluss für USB-Speichergeräte
- ④ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität
- ⑤ VCR: Anschluss über Scart-Kabel an einen Video/DVD-Recorder
- ⑥ TV: Anschluss über Scart-Kabel an ein Fernsehgerät
- ⑦ YPbPr: Component-Video-Anschluss
- ⑧ VIDEO OUT: Anschluss über Cinch-Kabel an ein Fernsehgerät
- ⑨ 0/12V 50mA: Schaltspannungen zum Anschluss von externen Geräten
- ⑩ AUDIO OUT L/R: Ausgang für Audio-Verstärker
- ⑪ S/PDIF: Audioschnittstelle zu einem Verstärker / einer Musikanlage
- ⑫ RS 232: Anschluss an einen PC per Nullmodemkabel für Software-Update
- ⑬ POWER: Ein/Ausschalter