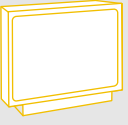

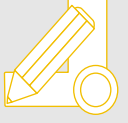






3 Einschalten

Ist Ihr Receiver-Modell mit einem Ein/Ausschalter an der Rückseite ausgestattet, schalten Sie den Receiver darüber ein. Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit. Eventuell müssen Sie noch die Power-Taste auf der Fernbedienung bzw. an der Vorderseite vom Receiver drücken. Funktionen und Menüs, die in der Regel häufig genutzt werden, finden Sie nachfolgend kurz erklärt.

Hinweis: Der Receiver ist werkseitig auf einen Transponder für umfangreiche Hersteller Funktionstests eingestellt. Um das Gerät in Ihrem Kabelnetz in Betrieb zu nehmen, drücken Sie die Menü-Taste auf der Fernbedienung o. am Receiver, navigieren mit den Pfeiltasten links/rechts u. der OK-Taste über das **Menü Installation** zum Menüpunkt **Kabel Installation** und führen durch Drücken der weißen Taste (PLAYMODE) einen Blind Scan (automatischen Sender-Suchlauf) durch. Dieser Vorgang dauert einige Zeit.

- **Hauptmenü** Über die Menü-Taste auf der Fernbedienung oder am Receiver rufen Sie das Hauptmenü auf.

Menüpunkt	Informationen und Einstellmöglichkeiten
● Programm 	Sender bearbeiten (Programmliste), Favoriten bearbeiten (Favoritenliste), Weitere Einstellungen (Programmlisten-Anzeige, Untertitel-Anzeige, Standby-Einstellungen, Fernbedienung Kanalauswahl, Loop Control), OSD Menü-Einstellungen
● Installation 	Kabel Installation (für DVB-C)
● System Einstellungen 	Spracheinstellungen für Menü, Audio, EDIVISION und Teletext, Untertitel, Jugendschutz / Kindersicherung, Receiver Sperre, Passwort, Zeiteinstellungen (Zeitzone, Sommerzeit, Datum, Zeit Anzeige), Timer, Audio + Video Einstellungen (Anzeige Modus, Aspekt Modus, Video Ausgang, Digital Audio Out)

Menüpunkt	Informationen und Einstellmöglichkeiten
● Kontrollcenter 	Software Informationen, Werkseinstellung, Software Update über RS232, Update von USB/HDD, Sicherung auf USB/HDD (Software, Senderlisten)
● Spiele 	Tetris, Snake, Othello
● Conditional Access 	Conax Smart Card
● PVR* 	Dateilisten (Aufnahmen, MP3, JPG-Bilder, Abspiel-listen), Aufgenommene Dateien, Speicherinformationen (HDD formatieren, DVR Settings), PVR Einstellungen, USB/HDD Speed Test

*nur erreichbar, wenn ein geeignetes USB-Speichergerät angeschlossen ist

- **Programmliste** Über die OK-Taste auf der Fernbedienung oder am Receiver rufen Sie die Programmliste auf.



Abbildung ähnlich

Das Fenster der Programmliste ist im Standardmodus in drei Spalten aufgebaut. In der linken Spalte finden Sie Kategorien, in der mittleren Spalte werden, sofern vorhanden, Unterkategorien angezeigt. Auf der rechten Seite finden Sie die Sender, welche in der ausgewählten Kategorie enthalten sind. Mit den Pfeiltasten links/rechts auf der Fernbedienung wechseln Sie zwischen den Spalten, mit den Pfeiltasten oben/unten blättern Sie in einer Spalte und mit den PAGE-Tasten blättern Sie seitenweise.

Haben Sie in der linken Spalte die Hauptgruppe 'Favorit' ausgewählt, können Sie in der mittleren Spalte durch Drücken der roten Taste, den Pfeiltasten oben/unten und der OK-Taste die Anordnung der Favoritenlisten verändern.

- Befindet sich der Cursor in der rechten Spalte, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Grüne Taste: Zeigt, wenn vorhanden, zum ausgewähltem Sender programmbegleitende Informationen in Form von EDIVISION an.
 - Gelbe Taste: Öffnet das Fenster 'Optionen'. Sie können den gewählten Sender zu einer Favoritenliste hinzufügen, Sperren, zum Überspringen markieren, Löschen und/oder Umbenennen.
 - Blaue Taste: Ermöglicht das Sortieren der Sender nach verschiedenen Kriterien.
 - FIND-Taste: Suchen Sie über eine Eingabemaske nach Sendern, von denen Sie eventuell nur den Anfangsbuchstaben kennen.

Mit der EXIT-Taste schließen Sie sämtliche Menüfenster.

- **Informationsleiste / Infobar** Über die Taste INFO auf der Fernbedienung rufen Sie im TV- oder Radio-Modus die Informationsleiste (Infobar) auf.

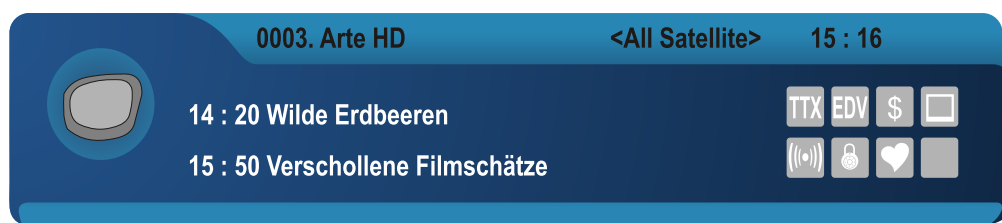


Abbildung ähnlich

Dort finden Sie (wenn vom Sender/Programm angeboten) Informationen zum Modus (TV oder Radio), zum Programmspeicherplatz, zum aktuellen Sender, zur Programm- bzw. Favoritenliste, zur aktuellen und nächsten Sendung u.a.

Bedeutung der Symbole in der Informationsleiste:

- TTX Teletext möglich
- EDV EDIVISION möglich
- Untertitel möglich
- Programmsperre
- Ton in Stereo
- Tonübertragung in Mono
- Sender in Favoritenliste
- Programmschlüssel

! Fernbedienung

Hinweise: Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden. Einige Tasten und Funktionen sind optional.

- POWER** Ein/Aus-Taste
- RC1/RC2** Schaltet zwischen 2 Fernbedienungskanälen um.
- V.FORMAT** Ändert Einstellungen für den TV-Bildschirm.
- Tms** Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet.
- MUTE** Stummschaltung Ein/Aus.
- PIP** Zeigt die TimeShift-Leiste an.
- F1** Startet die Bild-in-Bild Funktion. (Optional)
- TV/SAT** Speichert ein Bild im Wiedergabemodus. (Optional)
- TV/SAT** Wechselt zwischen TV- / AV-Modus (nicht im HDMI-Betrieb). (Optional)
- wxyz** Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.
- TV/RADIO** Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.
- ZOOM** Eingabe der Zahl 0, vergrößert das Bild (max. 16x).
- RECALL** Kehrt zum vorherigen Programm zurück.
- FIND** Zum Suchen von Programmen in Listen.
- REC** Startet manuell eine Aufnahme.

- VOL** Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.
- PAGE** Blättert in Listen seitenweise vor (+) oder zurück (-).
- SAT** Zeigt die Liste der Satelliten an. (Optional)
- FAV** Zeigt die Favoriten-Listen an (sofern vorhanden).
- MENU** Zeigt das Hauptmenü an.
- INFO** Zeigt die Programm-Informationsleiste an.



Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Programmliste auf.

- EXIT** Beendet ein Menü/Dialogfenster.
- EDIVISION** Aufruf des elektronischen Programm-begleiters EDIVISION.
- FOLDER** Zeigt eine Dateiliste an. (Optional)
- STOP** Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.
- PAUSE** Hält die Wiedergabe an.

- PLAY** Startet das Abspielen im Modus TimeShift bzw. einer Aufnahme. Kehrt zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.
- PREV** Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
- ZOOM** **Taste zur Eingabe der Ziffer 0...**
- NEXT** Springt zum Ende bzw. zur nächsten Aufnahme / Bild.
- PAGE-** Blättert in Listen seitenweise zurück. Ermöglicht schnellen Rücklauf.
- PAGE+** Blättert in Listen seitenweise vor. Ermöglicht schnellen Vorlauf.
- ←** Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) rückwärts.
- Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) vorwärts.
- PLAY MODE** Aufruf des Abspielmodus im MP3- oder JPEG-Player.
- USB** Ermöglicht das sichere Entfernen von angeschlossenen USB-Speichern.
- AUDIO** Ruft das Audio-Menü auf.
- OPTION** Multifunktionstaste: für Sender mit Mehr-Optionen-Angebot.
- TXT** Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.
- TV** Ruft das Menü Mehrfachbild auf. (Optional)

